


Steigerhout - Whitewash smalle kast stappenplan

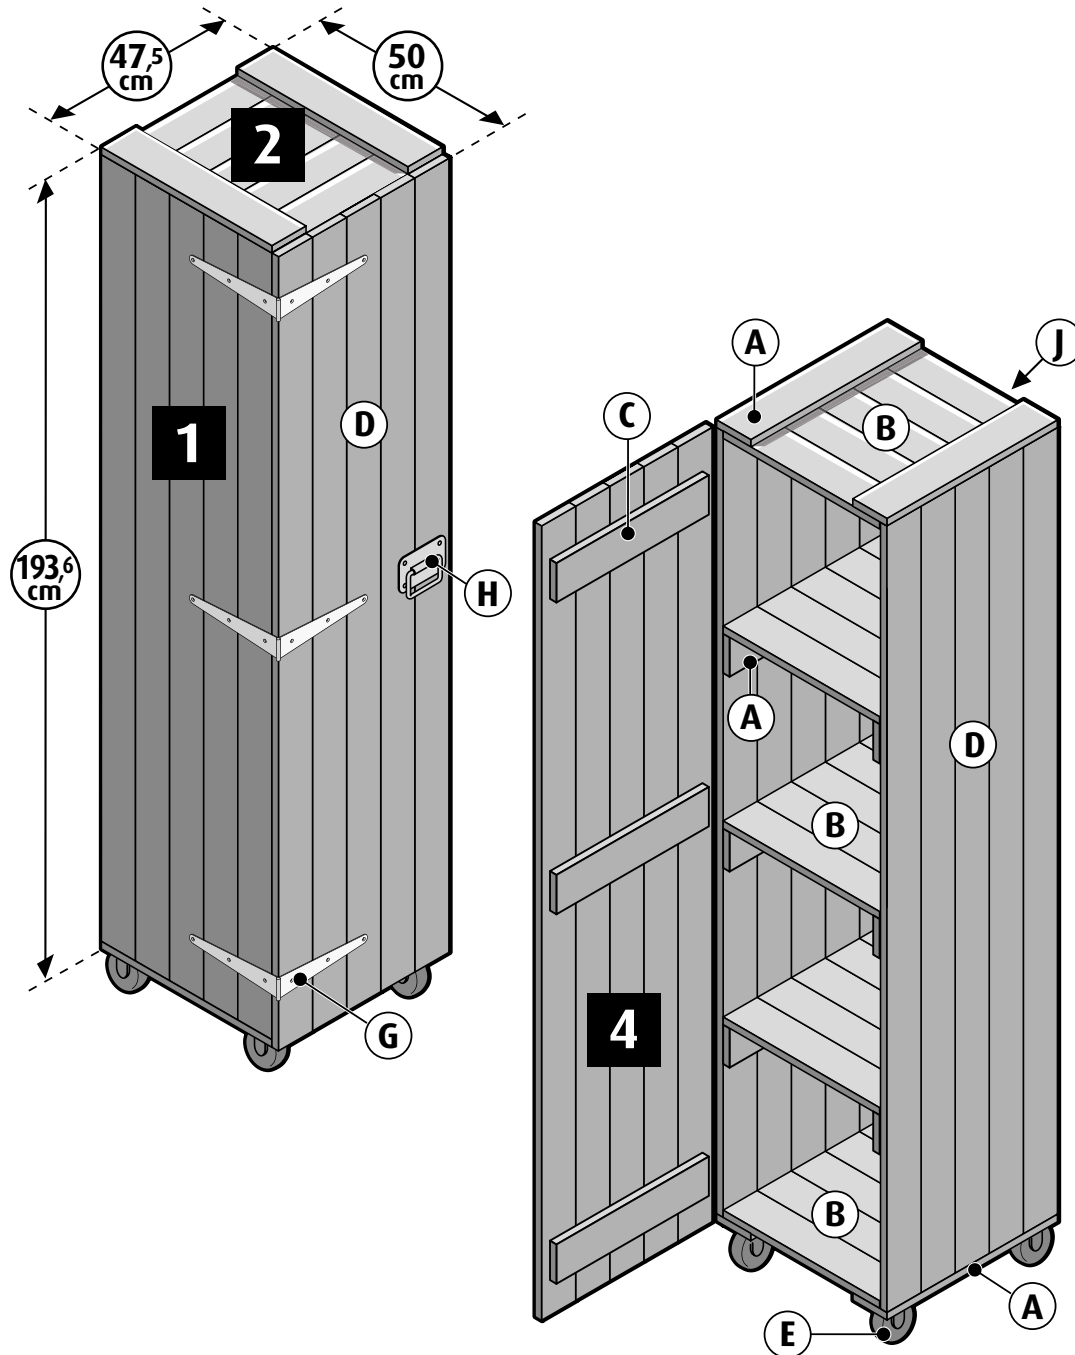

Whitewash smalle kast Boodschappenlijst


Aantal	Materiaal	Afmeting	Lengte
20x	Whitewash lat	18 x 95 mm	2400 mm
1x	Multiplex achterwand 4 mm	469 x 1894 mm	
4x	Zwenkwiel met met bijbehorende schroeven		
3x	Lang scharnier met bijbehorende schroeven		
1x	(Kist)greep met bijbehorende schroeven		
150x	Spaanplaatschroef 3.5 x 30 mm verzonken kop		
40x	Spaanplaatschroef 3.5 x 50 mm verzonken kop		
2x	Magneet snapper op deur (optioneel)		

Whitewash smalle kast Onderdelenlijst


Item	Aantal	Materiaal	Afmeting	Lengte
A	10x	Whitewash lat	18 x 95 mm	475 mm
B	25x	Whitewash lat	18 x 95 mm	439 mm
C	3x	Whitewash lat	18 x 95 mm	425 mm
D	15x	Whitewash lat	18 x 95 mm	1900 mm
E	4x	Zwenkwiel		
G	3x	Lang scharnier		
H	1x	Kistgreep		
J	1x	Achterwand 4mm	469 x 1894 mm	
+/-	150x	Spaanplaatschroef	3.5x30mm	
+/-	40x	Spaanplaatschroef	3.5x50mm	

Steigerhout - Whitewash smalle kast stappenplan

1 Zijkanten kast

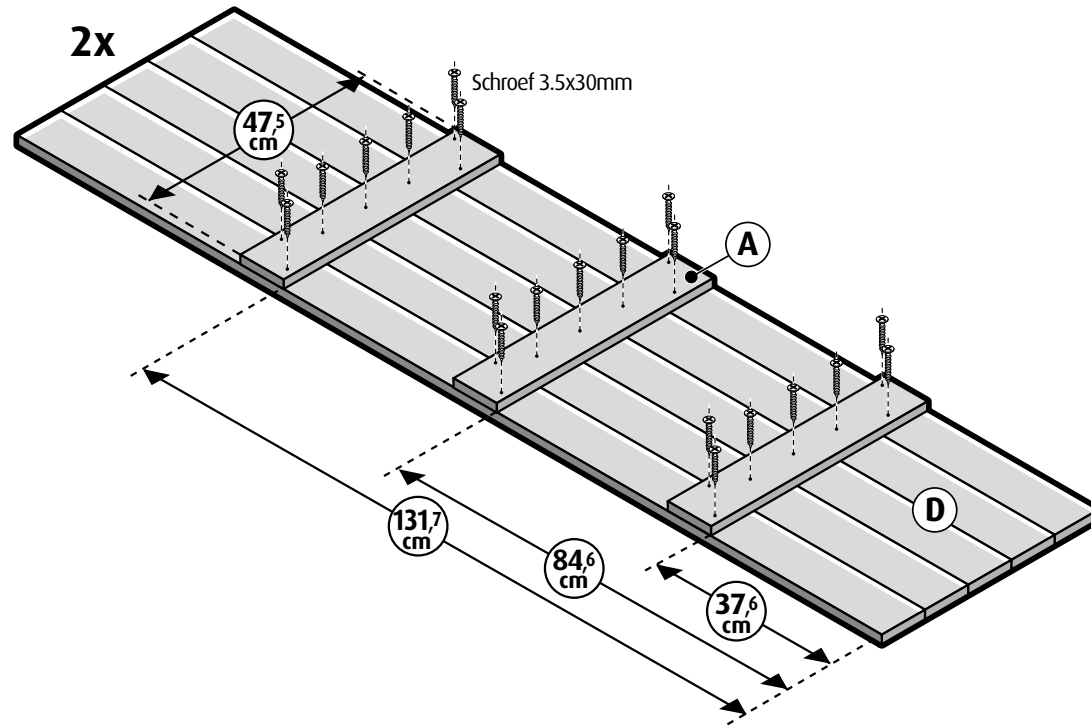


2 Bodem en top

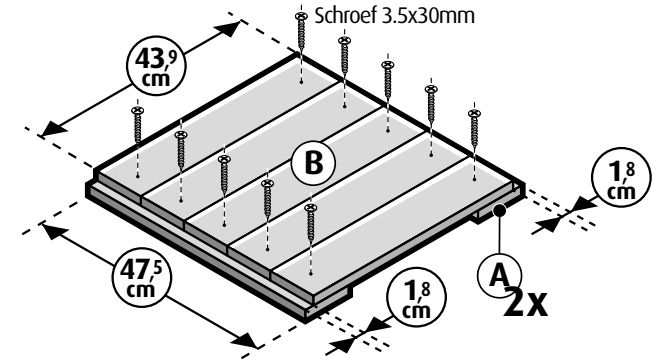


Steigerhout - Whitewash smalle kast stappenplan

3 Zijkanten, bodem en top monteren

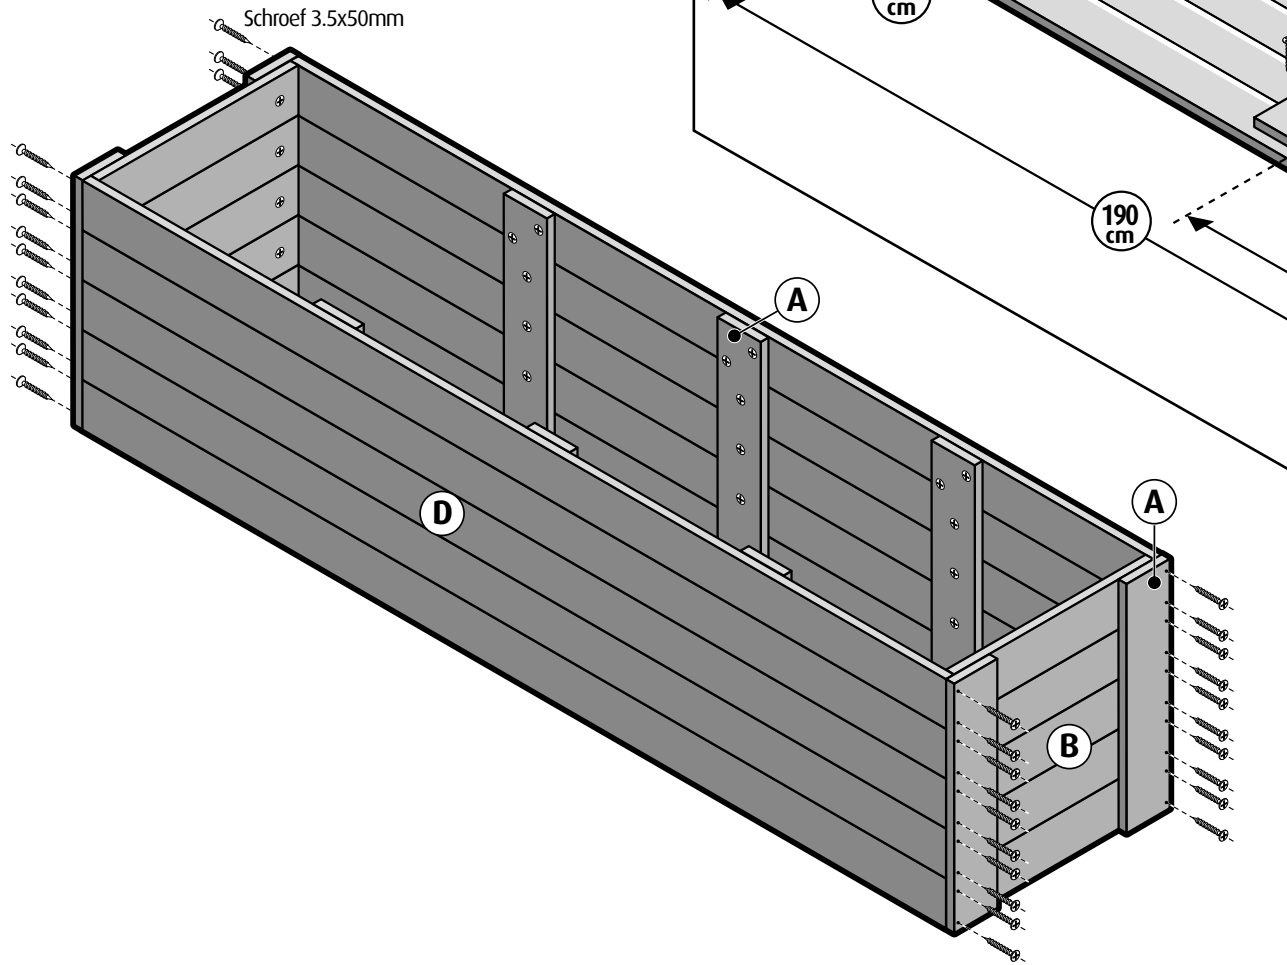


4 Deur

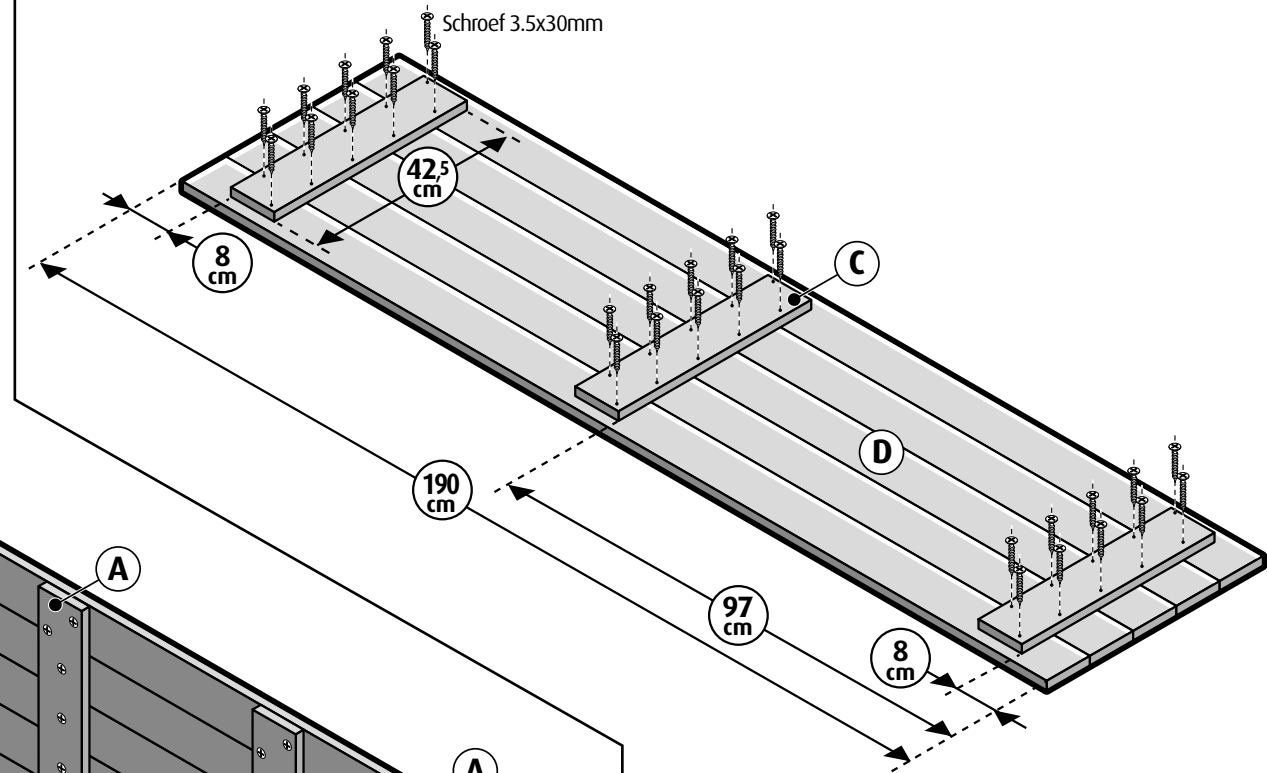


Steigerhout - Whitewash smalle kast stappenplan

5 Monteren legplanken

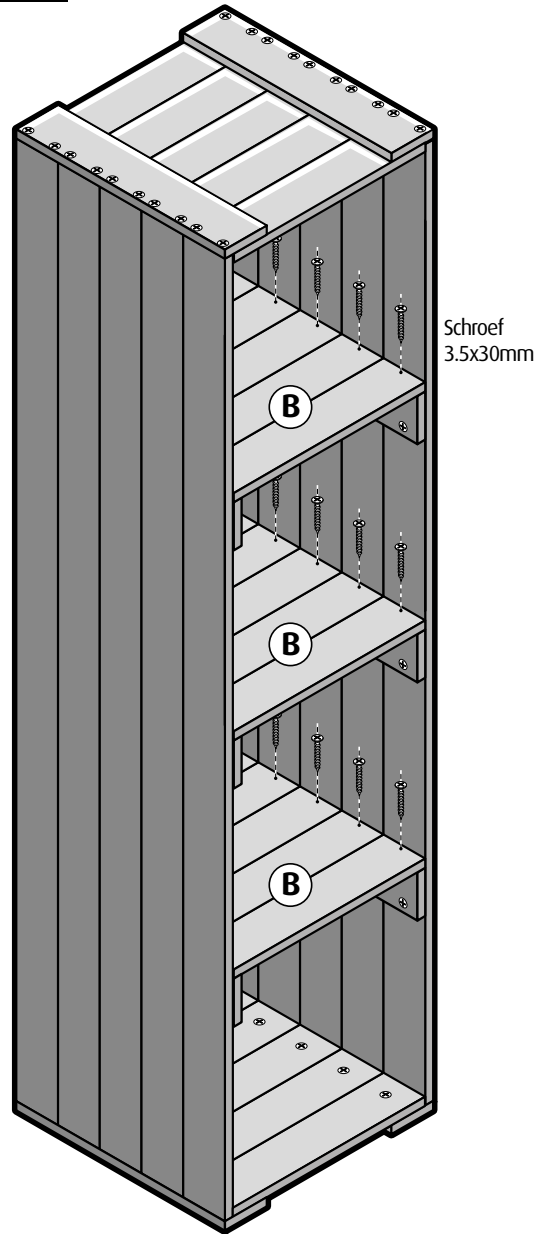

6 Monteren achterwand

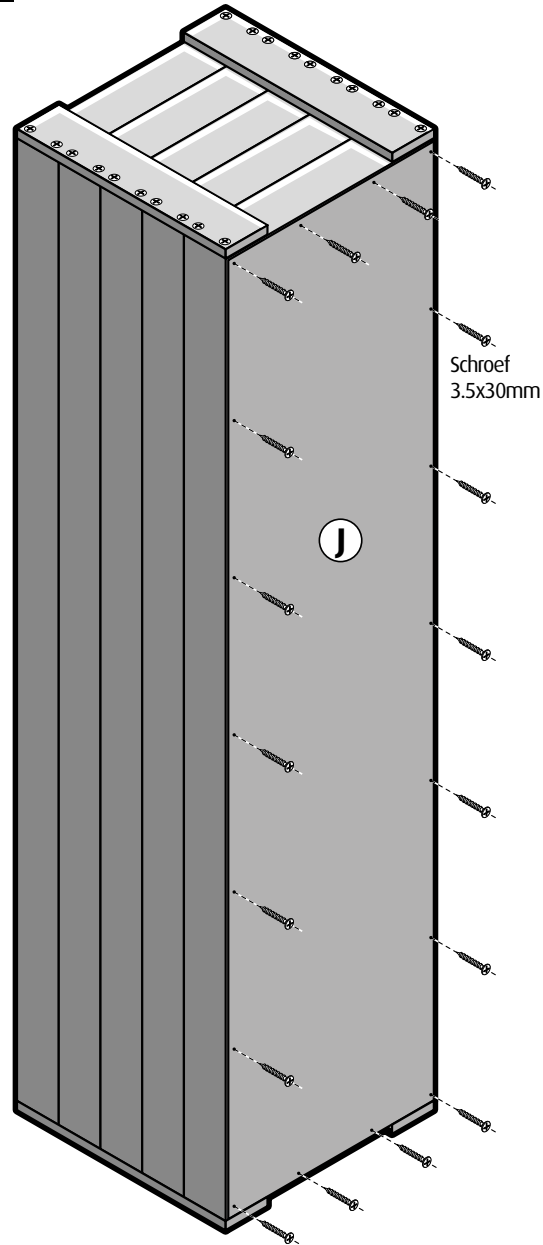

7 Deur, greep en wielen monteren

